


Monteringsvejledning Hjulcapsler

Inderste position

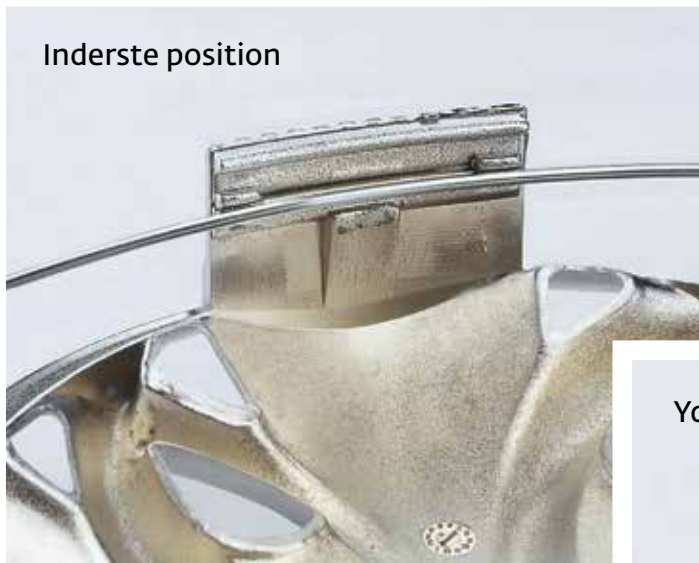

Find
hjulcapsler på
biludstyr.dk



Yderste position



Sådan monterer du hjulkapsler med ringe

For at sikre, at hjulkapslen får det optimale greb i stålfælgen, er det muligt at placere stålringen i to forskellige positioner. Alt efter om stålringen placeres i den inderste eller den yderste position, vil clipsen, som holder kapslen fast i fælgen, være mere eller mindre stram. Placeres ringen i den inderste position, vil kapslen stramme mest muligt.

Hvor stålringen skal placeres, afgøres af stålfælgens design. Prøv evt. med placering i yderste position først, og hvis kapslen sidder løs i fælgen, flyttes ringen til den inderste position.

Hjulkapslen monteres ved at trykke den rundt i kanten ind mod hjulet. Du kan evt. tage et værktøj i brug for at skubbe hjulkapselbenene på plads indvendigt i kapslen. Slut af med at banke kapslen forsigtigt på plads hele vejen rundt.

Se billederne ovenfor og biludstyr.dk for yderligere beskrivelse.