


G.

Locking the cable
Låsning av kabel
Fastlåsnng av kabel
Kaapelin lukitus
Kabel sichern

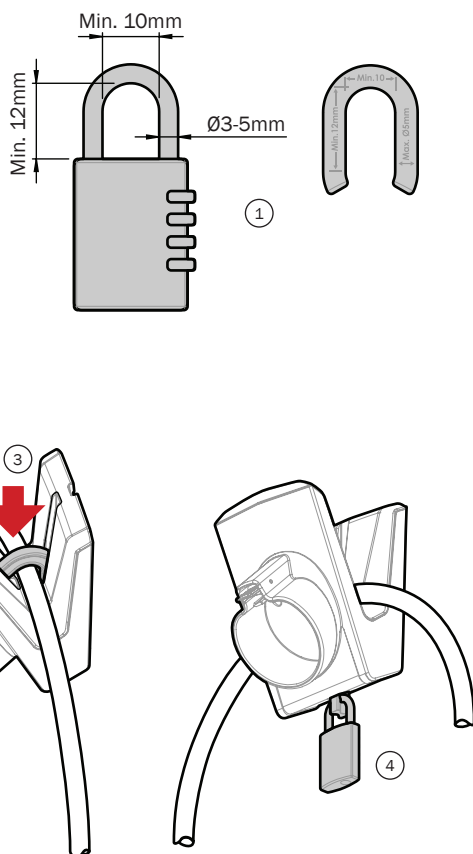

eConnect Docking Type 2



User and installation guide
Bruks- og monteringsanvisning
Bruks- och monteringsanvisning
Asennus- ja käyttöohje
Gebrauchs- und Montageanleitung


712289 E05 - UA 12032021

See www.defa.com for the latest revision of the user manual.

www.defa.com

H.

Dock the Type 2 plug
Feste ladeplugg
Fästa laddkontakten
Type 2 -latauskaapelin kiinnitys
Stecker in Halterung stecken

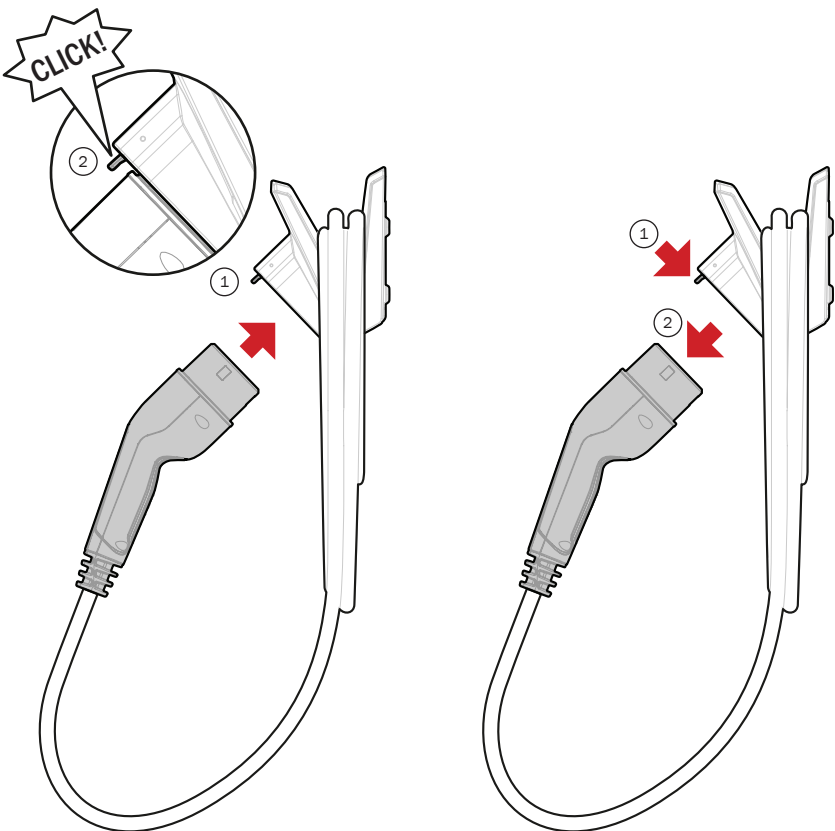


I.

Release the Type 2 plug
Løsne ladeplugg
Lossa laddkontakten
Type 2 -latauskaapelin irrotus
Stecker lösen


J.

Max load on the docking
Maks. belastning av holderen
Max belastning av hållaren
Johtotelineen max.kuorma
Max. Traglast der Halterung

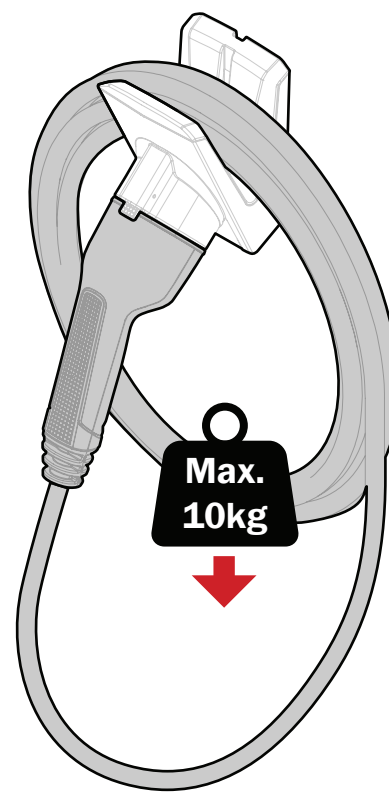


K.

Dismantling of the docking from the wall
Demontering av holderen fra vegg
Demontering av hållaren från väggen
Johtotelineen irrottaminen seinästä
Demontage des Halters von der Wand

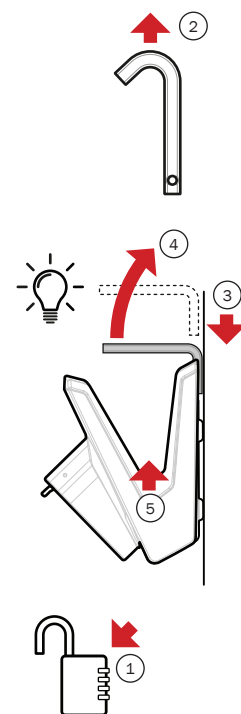



A.

Docking for Type 2 EV plug
Holder for Type 2 EV plugg
Hållare för Type2-kontakt
Pidike Type 2 EV-pistokkeelle
Halter für Typ 2 Stecker

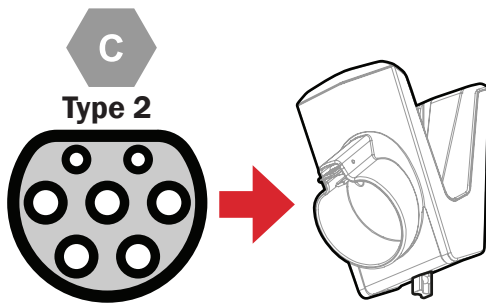


B.

Components
Komponenter
Komponenter
Osat
Lieferumfang

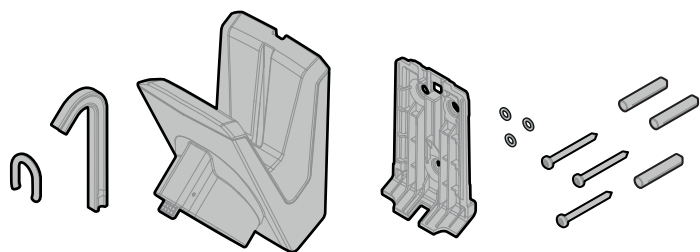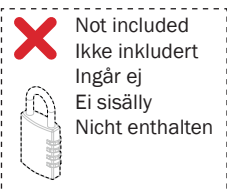

D.


Detach the wall bracket
Løsne veggbraketten
Lossa väggfästet
Irrota seinäkiinnike johtotelineestä
Halterung lösen

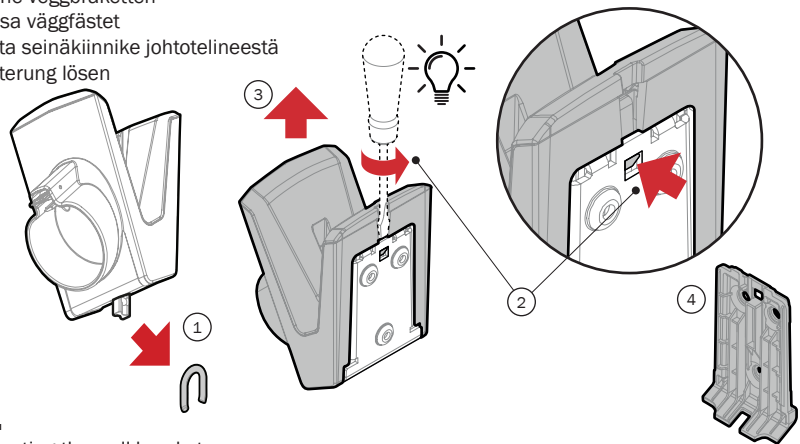


E.

Mounting the wall bracket
Feste veggbrakett
Montera väggfästet
Seinäkiinnikkeen asennus
Wandhalter montieren

① Note: Choose appropriate fastener to the wall type
Merk: Velg rett festemateriell tilpasset veggen
Notera: Välj rätt fästanordning anpassat för väggmaterialet
Huom! Valitse seinään sopiva kiinnike
Hinweis: Für die Wand geeignetes Befestigungsmaterial wählen

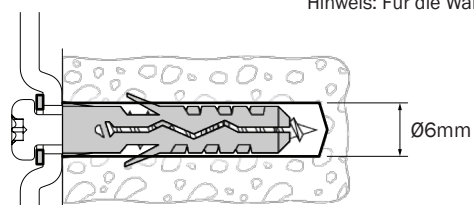


② Drill diameter for concrete wall plug
Borediameter for betongplugg
Borrdiameter för betongplugg
Poranterän halkaisija betonitulpalle
Bohrerdurchmesser für Betondübel

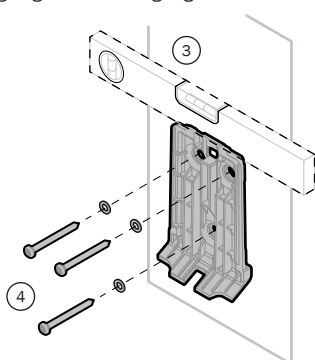


C.

Free space above wall bracket
Fritt rom over veggbrakett
Fritt utrymme overfor väggfästet
Seinäkiinnikkeen yläpuolelle tarvittava asennustila
Platzbedarf über der Halterung

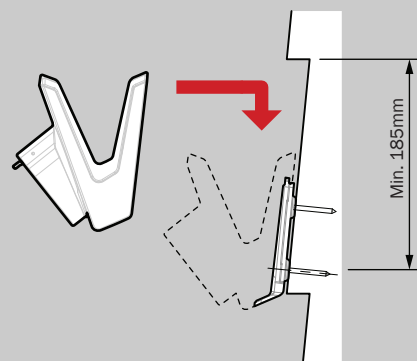

Min. 185mm

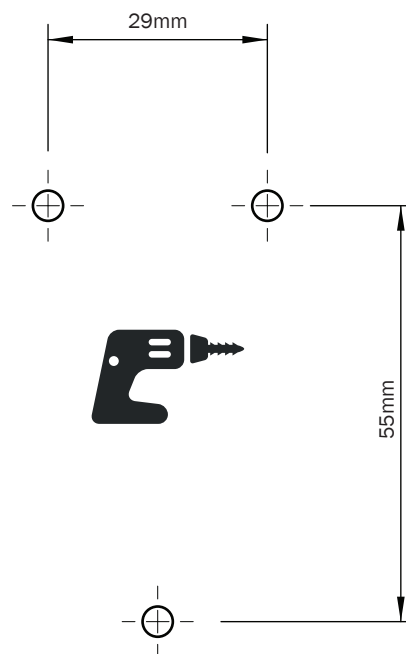

1:1

Drill template
Boremall
Borrmall
Poraussapluuna
Bohrschablone

F.

Mounting the docking
Montere holdern
Montering av hållaren
Johtotelineen kiinnitys
Halter befestigen

